



Guía rápida de configuración


Cámara IP HD P2P



ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co.,Ltd

1. Conecte la cámara IP a Internet

- Conexión con cable

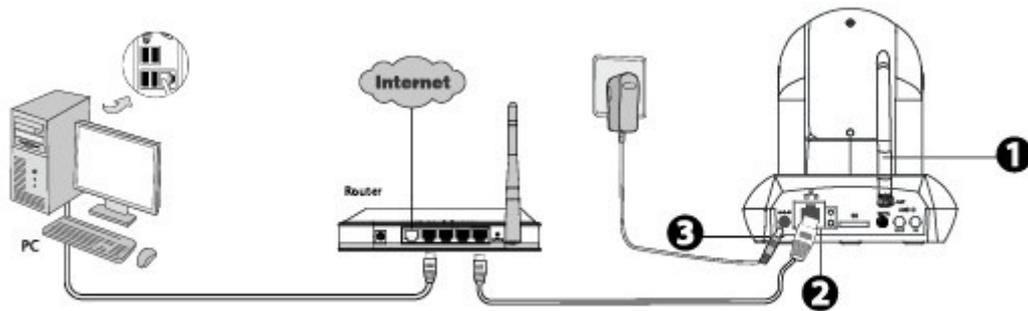

- Enrosque la antena y colóquela vertical.
- Conecte la cámara a la red local LAN (Router ó conmutador) usando el cable de red Ethernet.
- Enchufe el adaptador de corriente a la cámara.
- Conexión **WPS (Wi-Fi Protected Set-up)**



- Enrosque la antena y colóquela vertical.
- Enchufe el adaptador de corriente a la cámara. Desconecte el cable de red Ethernet, por favor, si estuviera enchufado.
- Mantenga pulsado el botón WPS de la cámara durante 2 segundos.
- En los siguientes 60 segundos, pulse el botón WPS de su router WiFi.
- La cámara configurará automáticamente una conexión segura con su router en unos 60 segundos.



Nota :

Ud. necesita sólo una de las dos opciones anteriores. Antes de usar la de conexión WPS, por favor, asegúrese de que su router admite la función WPS. En caso contrario, o si falla la configuración WPS, por favor, consulte el manual de usuario para configurar a mano la conexión WiFi.

2. Acceder a la cámara IP con un móvil o tableta (Android o iOS)

1. Descargue e instale la aplicación Foscam

Busque **Foscam Viewer** en Google Play (para móviles o tabletas Android) o **Foscam IP Cam Viewer** en la App Store (Dispositivos iOS, iPhone, iPad) e instálela.





□ Acceder a la cámara

★ Dispositivos Android


① Haga clic en el icono **Foscam Viewer** de su dispositivo para ejecutar la aplicación.



② Pulse en IPC (Cámara IP) y en el icono de **escaneo de código QR**. Su dispositivo se pondrá en modo de lectura de código QR.

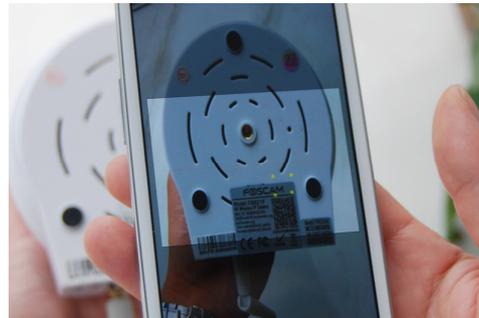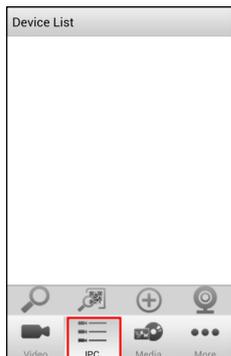



③ Una vez que se haya escaneado el código QR de la pegatina de la cámara, se escribirá automáticamente el UID. Escriba en ese momento los campos de **device name (nombre de la cámara)**, **user name** (nombre de usuario, por defecto: admin), **password** (contraseña, vacía por defecto), pulse **OK**. Una vez que la cámara haya sido añadida correctamente, podrá pulsarla en la lista para ver el vídeo en directo.

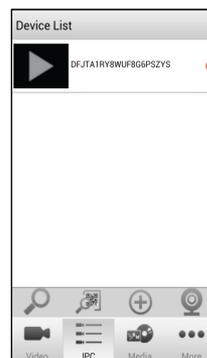

The green point means the connection is successful

④ Para cambiar el nombre de usuario o la contraseña: Mantenga pulsada la cámara en la lista de cámaras (Device list) más de un segundo, para que se muestren sus opciones. Pulse el botón "Settings" (Ajustes) y luego en "Modify the Username /

Password" (Cambiar el usuario / la contraseña). Pulse OK para realizar el cambio.

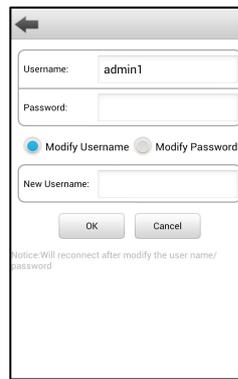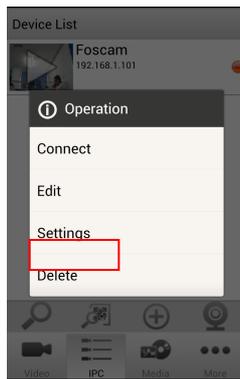

Nota :

Si desea modificar el usuario y la contraseña, por favor, asegúrese de que la cámara se conecta correctamente.

★ Dispositivos iOS

① Pulse en **Foscam IP Cam Viewer** en su dispositivo para ejecutar la aplicación, y pulse el botón **Add IPCAM**.



② Pulse el botón Add (+) y luego en **H264** para acceder a la interfaz para añadir un dispositivo. Pulse en la flecha que está a la derecha de UID para escanear el código QR. Su dispositivo se pondrá en modo de lectura de código QR.



③ Una vez que se haya escaneado el código QR de la pegatina de la cámara, se escribirá automáticamente el UID. Escriba en ese momento los campos de **device name (nombre de la cámara)**, **user name** (nombre de usuario, por defecto: admin), **password** (contraseña, vacía por defecto), pulse **OK**. Una vez que la cámara haya sido añadida correctamente, podrá pulsarla en la lista para ver el vídeo en directo.



Nota :

En caso de que falle la lectura del código QR, puede escribir manualmente el código UID de la pegatina de la cámara.


3. Acceder a la cámara IP con un ordenador Windows

① Si desea acceder a su cámara con un PC Windows, por favor, instale el programa Central Management Software desde el CD. También puede descargarlo e instalarlo desde nuestra web.


② Haga doble clic en el **icono** de su escritorio para ejecutar el programa CMS. Escriba **admin** en User Name (Usuario) y en Password (Contraseña), luego pulse **LOGIN**.




③ Pulse el icono de **ajustes** (el engranaje, settings) en la parte superior, y luego en el botón **Add Area (Añadir área)**, escriba un nombre de Área y pulse **OK**.

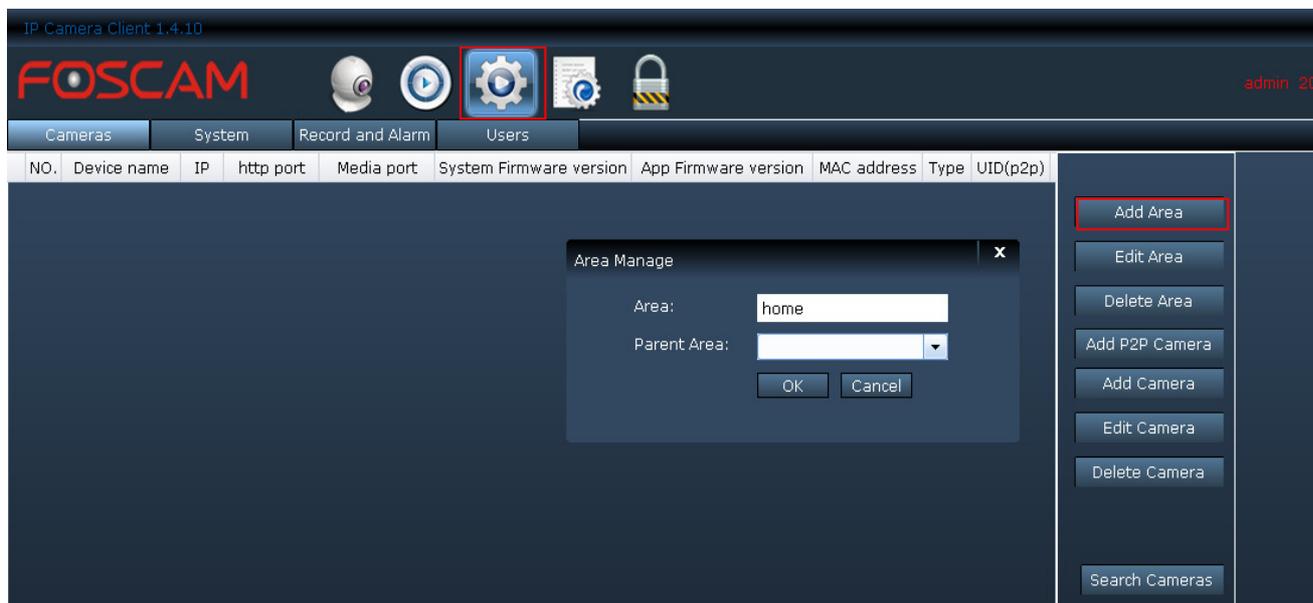

- Pulse **Add P2P Camera (Añadir cámara P2P)**, escriba el nombre de la cámara (**Camera**), el usuario (**User**), la contraseña (**Password**, vacía por defecto), el nombre del **área** y el código **UID**, mantenga el resto de parámetros como están, y pulse **OK**.

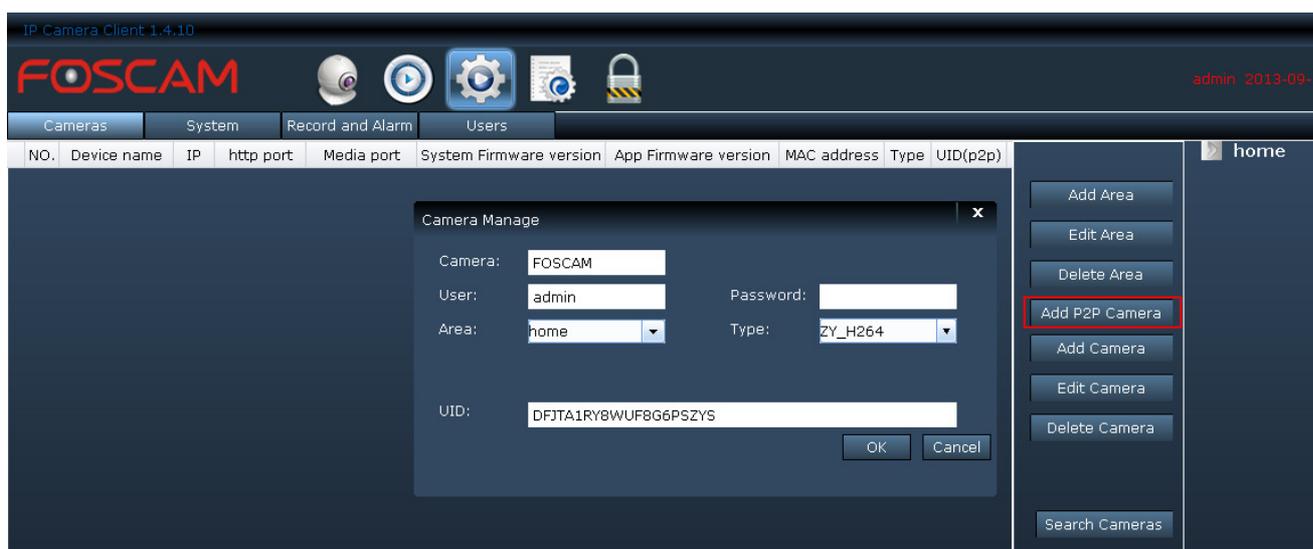

- Elija el icono vídeo de la parte superior, pulse la cámara en la lista. Ahora podrá conectarse a la cámara y ver el vídeo en directo.

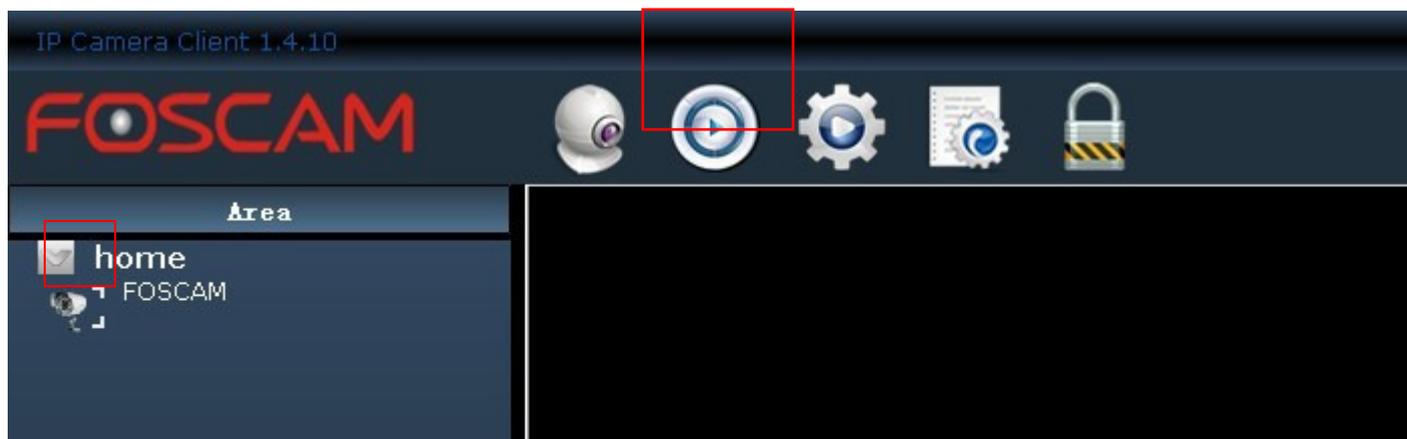



Nota :

Si desea acceder a su cámara IP usando el UI web o desde un ordenador con Mac OS, por favor, consulte el manual de usuario para el manejo de IP Camera Tool y cómo configurar el DDNS para acceso remoto.

4. Soporte técnico

Si Ud. tiene dificultades con su cámara IP Foscam, por favor, contacte con la empresa que se la ha vendido.

También puede enviar un e-mail al equipo de soporte técnico de la central Foscam: **tech@foscam.com** .

¡Sus valiosos comentarios y sugerencias para mejorar los productos Foscam son bienvenidos!